


## SOMMAIRE

### Matériel nécessaire

Tube carbone Ø 6  
Vis M2 x 40  
Écrou M2  
Colle polyuréthane  
Ruban adhésif

## PHOTOS

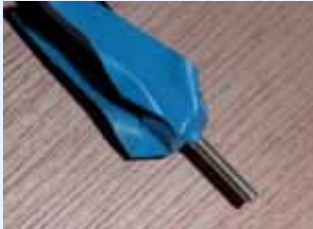

## Des commandes faciles et fiables !

Voici une petite astuce pour réaliser facilement des tiges de commandes solides et fiables.

1- Mouiller le tube carbone et préparer la vis comme sur la photo 1.

2- Poser l'adhésif coté collant sur l'écrou (photo 2).

3- Injecter un peu de colle dans le tube mouillé, positionner la vis dans le tube, puis coller l'adhésif (photo 3). Bien renforcer l'adhésif car la colle vas pousser (photo 4).

4- Mettre le tube verticalement pour que la colle descende et attendre qu'elle sèche. Une fois sèche retirer l'adhésif (photo 5). Il ne reste que la chape a visser (photo 6).

Ce système est indémontable. J'ai essayé de raccourcir une commande et elle a finie à la poubelle.

Une autre variante : prendre un tube d'un diamètre plus petit et insérer une tige filetée sans écrou (soit du 2 mm, soit du 3 mm de diamètre et 3 a 4 cm de long). Cela sera aussi solide.

[Jean-Pierre Hubat](#)

***Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.  
Toute reproduction commerciale des articles publiés ne peut être effectuée sans l'accord de leurs auteurs.***